
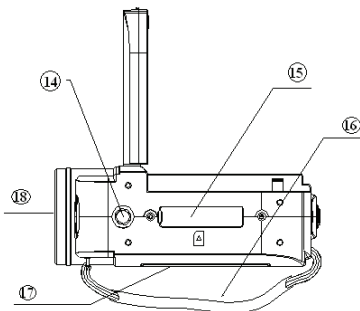


# I. Kennismaken met uw camera


## 1. Configuratie en installatie

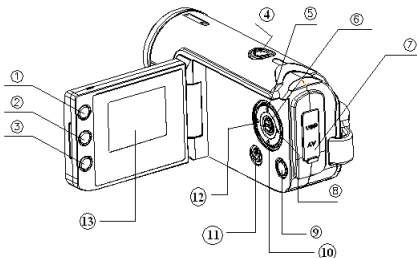


1	Weergaveknop
2	LED de knop Aan/Uit
3	Modusknop (DV / DSC)
4	Ontspanknop
5	Bovenknop ▲
6	OK-knop
7	AV / USB- aansluiting
8	Rechterknop ►
9	Menuknop
10	Benedenknop ▼
11	Voedingsknop
12	Linkerknop ◀
13	LCD-scherm
14	Statiefaansluiting
15	SD kaartsleuf
16	Polsriempje
17	Batterijdeksel
18	Lens

## 2. In-beeld


### A. Ontspruiten films

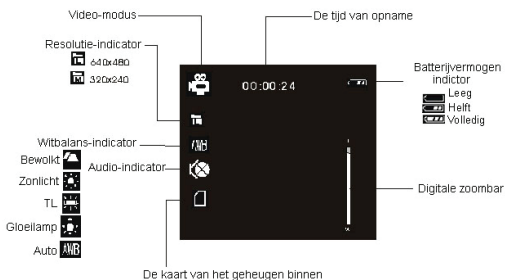

### B. Stilstaande beelden

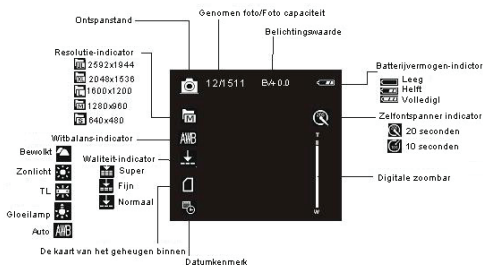

## C. Weergave

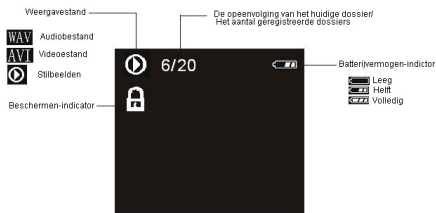


## 3. Voorbereiding vóór vangst

### 3.1 Batterijen

Open de batterijdekking en plaats de batterijen in de richting zoals aangegeven op de binnenkant van de klep.

### 3.2 Plaats een geheugenkaart


Plaats een geheugenkaart in de richting zoals met de pijl is aangegeven. Controleer de juiste richting alvorens de geheugenkaart op te nemen.

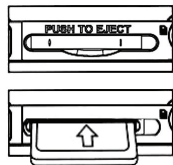


## 4. In / Uitschakelen van de camera

- a) Open het LCD paneel.
- b) Druk op de voedingsknop om de camera in/uit te schakelen.

## 5. Shooting

- a) Druk op de voedingsknop to enter default opnamestand. Als de camera op andere wijze, druk op de modusknop tot het pictogram  verschijnt op de hogere linkerhoek van het scherm.
- b) Druk op de ontspanknop beelden op te nemen.

## 6. Opnemen van een video

- a) Druk op de modusknop tot het pictogram “” verschijnt op de hogere linkerhoek van het scherm.
- b) Druk op de ontspanknop om de opnamen te starten.
- c) Druk op de ontspanknop om de videoweergave te stoppen.

Wanneer het licht ontoereikend is kunt u leiden Aan/Uit-knop drukken om leiden aan te steken.

## 7. Opnemen van een audio




- a) Druk op de modusknop om de Audio opnamestand te openen

(  ).

- b) Druk op de ontspanknop om de opnamen te starten.
- c) Druk op de ontspanknop om de videoweergave te stoppen.

## **8. Weergavestand**





### **8.1 Beeldoverzicht**

- a) Druk op de Modusknop tot het pictogram  of informatie “ AVI ” of “ WAV ” verschijnt op de hogere linkerhoek van het scherm om de Weergavestand te openen.
- b) Druk op de linker/rechert-knop   om het vorig of volgende beeld of videobestand te tonen.
- c) Wanneer het stilbeelden te bekijken, druk op de naar benedenknop om het indexscherm te tonen.



### **8.2 Spelen video en audiobestanden**

Deze camera heeft niet de luidspreker; Het alarm slechts beschikbare wanneer het verbinden aan TV of PC te weergevestand.

- a) Camera opnieuw in en druk op de modeknop te weergeven.


- b) Druk op de linker/rechterknop   om de videobestand (AVI) of audiobestand (WAV) te gebruiken.
- c) Druk op de ontspanknop om de video of audio te spelen en druk opnieuw weergave te stoppen.
- d) Druk op de linker/rechter- knop   om de vorig of volgende beeld of videobestand te tonen.
- e) Druk op de OK-knop te pauzeren en druk opnieuw om door te gaan.

### **8.3 Wissen van bestanden**

- a) In Weergavestand, druk op de menuknop om de menuinterface in te voeren, druk op de boven / benedenknop   om de “ wissen huidige ” of “ wissen alle ” af te gebruiken .
- b) Selecteer “ Wissen huidige ” om de huidige bestand te wissen. Druk op de rechterknop te bevestigen en te sluiten.
- c) Selecteer “ Wissen Alle ” om alle bestanden uit te wissen. Druk opnieuw op de rechterknop te bevestigen en te sluiten.

## **II . Beelddownload**

Plaats de wijze USB aan “ massa-opslag ” en dan wordt de camera een verwijderbare opslaggelegenheid.

- a) Sluit de USB kabel die met de camera gebundeld is aan op de USB slede.
- b) Dubbelklik de pictogram “ Deze computer ” op uw computer.
- c) Dubbelklik de pictogram “  ”.
- d) Dubbelklik de “ DCIM ” map.
- e) Kopiëren van alle bestanden om uw computer.

**Opmerking:** Neem niet de kaart van BR of de batterijen wanneer u de dossiers aan PC kopiëert; anders de dossiers worden vernietigd of worden verloren.

### III. Specificaties & systeemvereisten

#### 1. Specificatiess

Sensor	CMOS 3 megapixels
Beeldresolutie	2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480
Opslagmedium	32MB intern flash, Externe D-kaartsleuf (8MB tot 2GB)
Bestandsindeling	JPEG, WAV, MJPEG(AVI)
Optspan	Enkel/Meerdere
Videokwaliteit	VGA 640x480 ,QVGA 320X240
Sluiterijd	Elektrisch : 1/2 ~ 1/1024 sec
Zelfontspanner	10 sec / 20 sec
Zoom	4 x digitale zoom
Witbalans	Auto / Zonlicht / Gloeilamp / TL / Bewolkt
Blootgesteld	-2.0 ~ +2.0
Illumination	Auto
PC-CAM-stand	640 x 480
Interface	USB1.1



TV -uitgang	NTSC / PAL
scherm	1.5" TFT LCD
Voeding	3 AAA alkalinebatterijen
OSD Taal	Engels / Frans / German / Spaans / Italiaans / Portugees / Nederlands/Grieks
Scherpstelbereik	f=6.4mm
Aperture	F=2.8
Auto power off	60sec / 120sec
Systeemvereisten	WIN98SE / 2000 / ME / XP / Vista
Gewicht	0.14 kg (batterijen niet inbegrepen en SD kaart)
Afmetingen	102 mm x 30 mm x 54 mm

**Opmerking:** Het productontwerp en de specificaties zijn voor wijzigingen vatbaar zonder bericht.

## 2. Systeemvereisten :

Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista

CPU: Pentium III 800MHz of hoger

Geheugen : 64 MB geheugen of hoger

Schijfruimte : Min. 128 MB ruimte beschikbaar



**Opmerking:** Dit symbool op het product of in de instructies betekent dat uw elektro en elektronisch materiaal aan het eind van zijn leven gescheiden van uw huishoudelijk afval zou moeten worden geschikt. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen om in de EU te recyclen. Voor meer informatie, gelieve het plaatselijk gezag of uw detailhandelaar te contacteren waar u het product kocht.